

## PÓLIZA DE GARANTÍA

**RADIO SHACK DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**  
**AV. JARDÍN No.245**  
**COL. TLATILCO**  
**MÉXICO D.F. C.P. 02860**

RADIO SHACK DE MÉXICO, S.A. DE C.V. garantiza este producto por el término de un año o noventa días en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor.

### CONDICIONES

- I. Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de esta poliza junto con el producto en cualquier tienda de RADIO SHACK DE MÉXICO, S. A. DE C. V. o en el CENTRO DE REPARACIÓN DE RADIO SHACK DE MÉXICO S.A. de C.V. ubicado en Av. Jardín No. 245, Col. Tlatilco México, D.F. donde también se podrán obtener refacciones y partes.
- II. La empresa se compromete a reparar el producto, así como las piezas y componentes defectuosos del mismo, sin ningún cargo al consumidor, los gastos del flete del producto que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por RADIO SHACK DE MÉXICO S.A. DE C. V.
- III. El tiempo de reparación en ningún caso deberá ser mayor a 30 días a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde se pueda hacer efectiva la garantía.
- IV. Esta garantía no es válida en los siguientes casos.
  - A) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
  - B) Cuando el producto no ha sido operado siguiendo las indicaciones del instructivo proporcionado.
  - C) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V.
  - D) Cuando el producto haya sido dañado por siniestros.
- V. El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde se adquirió el producto.
- VI. En caso de que la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le expida otra poliza de garantía, previa presentación de la nota de compra o factura.

\*Nota: Los aparatos eléctrico-domésticos tienen 1 año de garantía y los de baterías 90 días.

Producto: \_\_\_\_\_  
Marca: \_\_\_\_\_  
No. Catálogo: \_\_\_\_\_  
No. Serie: \_\_\_\_\_  
No. Factura: \_\_\_\_\_

SELLO DE LA SUCURSAL

FECHA DE ENTREGA

**Radio Shack**  
**Una División de Tandy Corporation**  
**Fort Worth, Texas 76102**

# OPTIMUS®

Cat. No. 40-2080 (Negro) / 40-2081 (Blanco)

Manual de Usuario

Favor de leerlo antes de usar el equipo.

## Mini Bocina PRO-X44AV Audio Video

Tu Mini Bocina PRO-X44AV Audio Video es pequeña en tamaño, pero no en sonido. Tiene un altavoz con cono de papel de 4 pulgadas que te da una precisión en las señales para proveer de graves, mientras que el altavoz de agudos de 1 pulgada produciendo sonidos detallados.

El diseño de la acústica de la bocina es dividido por un altavoz de graves y otro de agudos encerrados en un material absorbente, que da un resultado en sonidos suaves y asombrosos y una amplia respuesta de frecuencia.


Tu Mini Bocina puede manejar hasta 100 watts de poder. La bocina esta magnéticamente selladas así que tu puedes colocarla cerca de tu TV o monitor.

### Colocación de la Bocina

El lugar y la posición son vitales para el desempeño de la bocina. El lugar ideal es en una mesa o repisa cercana a la esquina del cuarto. Un librero de madera refuerza la calidad del sonido de la bocina. Si es posible coloca la bocina de frente. Para un mejor sonido, evita colocarla en el piso, el piso absorberá mucho sonido.

Nosotros recomendamos que pruebes diferentes lugares hasta encontrar el lugar que provea la mejor calidad del sonido.

Si tu utilizas otra bocina con tu PRO-X44AV, para la mejor imagen estéreo, la distancia entre las bocinas debe ser igual a la distancia que hay entre el área de escucha al punto medio entre las bocinas.

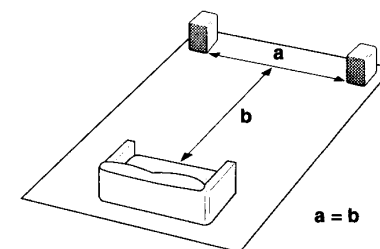


Si tú debes colocar las bocinas alejadas, gíralas suavemente hacia adentro.

Tu puedes montar tu bocina a la pared usando un soporte opcional (cat. No. 40-2063). O tu puedes usar un soporte de pared de 1/4 de pulgada. Sigue las instrucciones que acompañan al soporte.


© 1998 Tandy Corporation.  
Todos los Derechos Reservados.  
Optimus y Radio Shack son marcas registradas usadas por Tandy Corporation.

**Nota:** Cuando tu usa un soporte de ¼ de pulgada , remueve el tornillo del panel trasero de la bocina hasta que tu puedas enroscar la flecha redonda. Para otro tipo de soporte , usa los agujeros demontaje (indicados por las flechas) y deja el tornillo en su lugar.

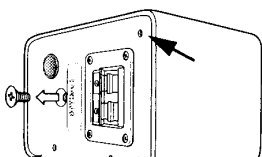

### Colocando los pies de goma

Los pies de goma incluidos con tu bocina son para que no se resbale ni rayen los muebles. Con los pies gruesos (marcado como A) colócalos en las esquinas frontales de la bocina. Y los pies delgados (marcados como B) colócalos en las esquinas traseras. Remueve el papel de los pies y presiona cada uno en la parte de debajo de la bocina.

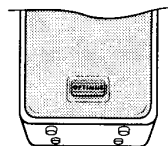

## Conexiones


Con la bocina colocada en el lugar deseado, mide la distancia que hay de la bocina al amplificador. Usa un cable del número 18 para una distancia de 50 pies o menor. Para una distancia mayor de 50 pies, usa un cable del número 16.

Para una máxima respuesta de graves y un mejor desempeño, conecta las bocinas en fase (- con y + con +).


El cable de la bocina deberá tener código de color con un color diferente de cada lado, o con una línea en un solo lado. Esto te facilita las conexiones de cable. RadioShack tiene una amplia variedad de cables.

Sigue estos pasos para preparar el cable y conectar la bocina.

1. Separa los conductores del cable aproximadamente 5 cm, después remueve 2 cm de aislante de cada conductor usando unas pinzas.

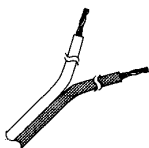

2. Presiona la lengüeta negra de la bocina para abrir la terminal negativa e insertar uno de los conectores del cable. Y libera la lengüeta.

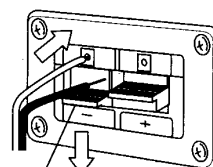

Lengüeta Negra

3. Presiona la lengüeta roja de la bocina para abrir la terminal positiva e insertar uno de los conectores del cable. Y libera la lengüeta.

4. Usa los códigos de color del cable como guía, para que las terminales coincidan.

## Mantenimiento

Para disfrutar tu PRO-X44AV por un largo tiempo:

- Mantén la bocina seca. Si llegará a mojarse, límpiela inmediatamente.
- Usa y guarda la bocina sólo en condiciones normales de temperatura.
- Maneja con cuidado la bocina. No la tires.
- Aleja la bocina del polvo y la humedad.

■ Limpia el gabinete de la bocina con un paño seco.

Modificar o alterar los componentes internos de la bocina pueden causar un mal funcionamiento e invalidar la garantía. Si tu bocina no trabaja adecuadamente, llévala a tu Tienda Radio Shack para recibir asistencia.

## Especificaciones

Respuesta de Frecuencia:  
90-20,000 Hz

Poder Manejable.....50 watts (RMS)

Poder Máximo.....100 watts

Impedancia.....8 ohms (nominal)

Complemento de la Bocina:  
4 pulgadas altamente dóciles  
Woofers de 1 pulgada  
Tweeter con domo suave  
Rango altamente dócil

Dimensiones...18.2 x 11.6 x 11.2 cm

Peso.....1.9 Kg

Las especificaciones son típicas; unidades individuales pueden variar. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.